



Orientações para instalação

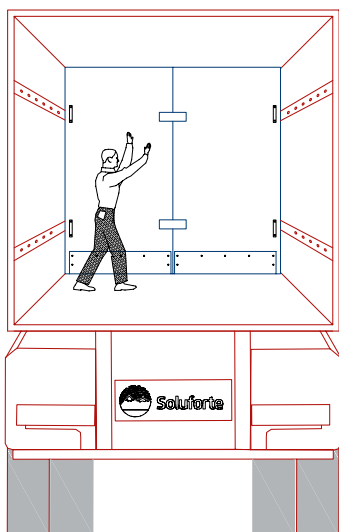

1

Posicione e abra a **DIVISÓRIA BIPARTIDA** dentro do baú.

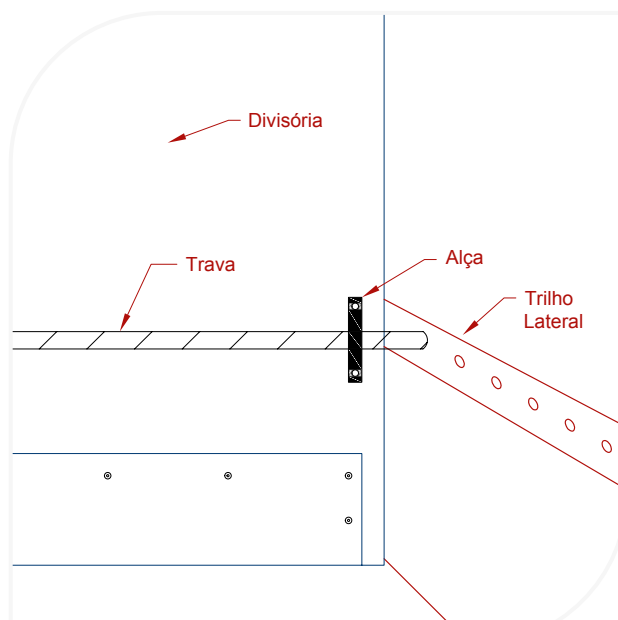

2

Passe a **TRAVA** pelas **ALÇAS** da divisória e conecte no **TRILHO LATERAL**