



Orientações para instalação

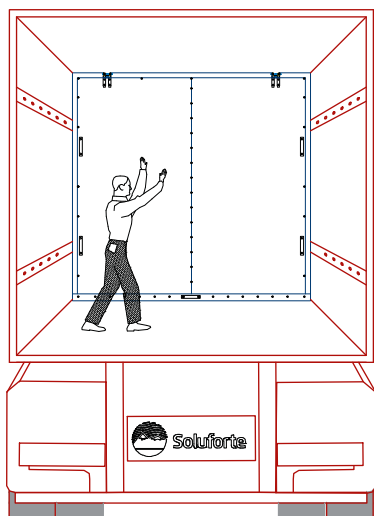


1

Posicione a **DIVISÓRIA** dentro do baú.

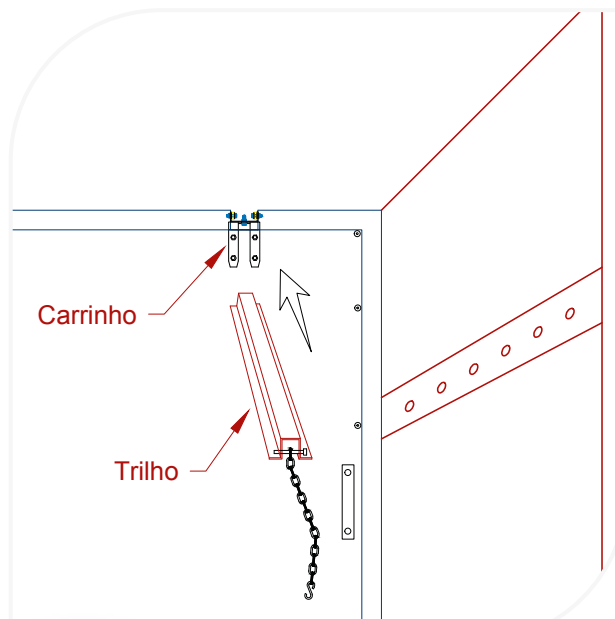


2

Passe os **TRILHOS** pelos **CARRINHOS**.

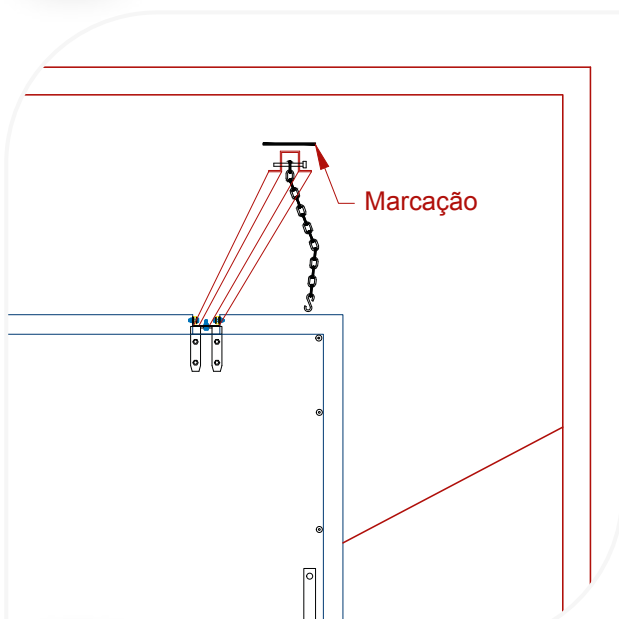

3

Suspenda o trilho e marque a posição.

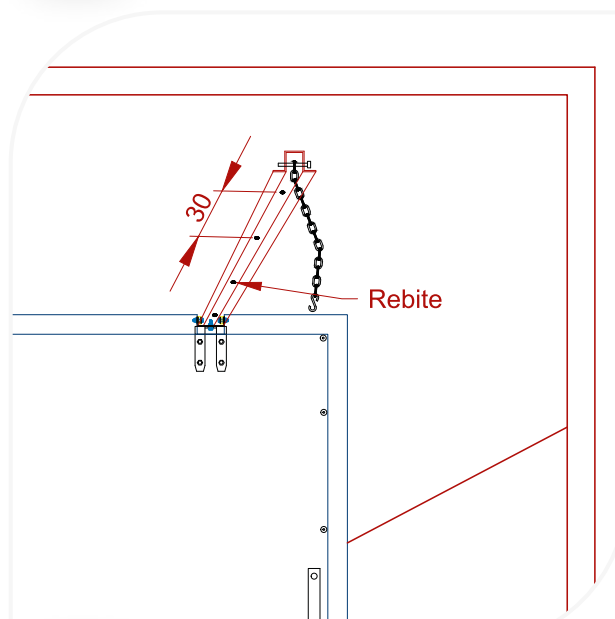

4

Fure e rebite o trilho no teto a cada 30 cm

5

Repita o processo para o segundo trilho